


飛沫感染予防対策
簡易組立て防護カバー

取扱説明書

飛沫感染防護カバー


同梱品

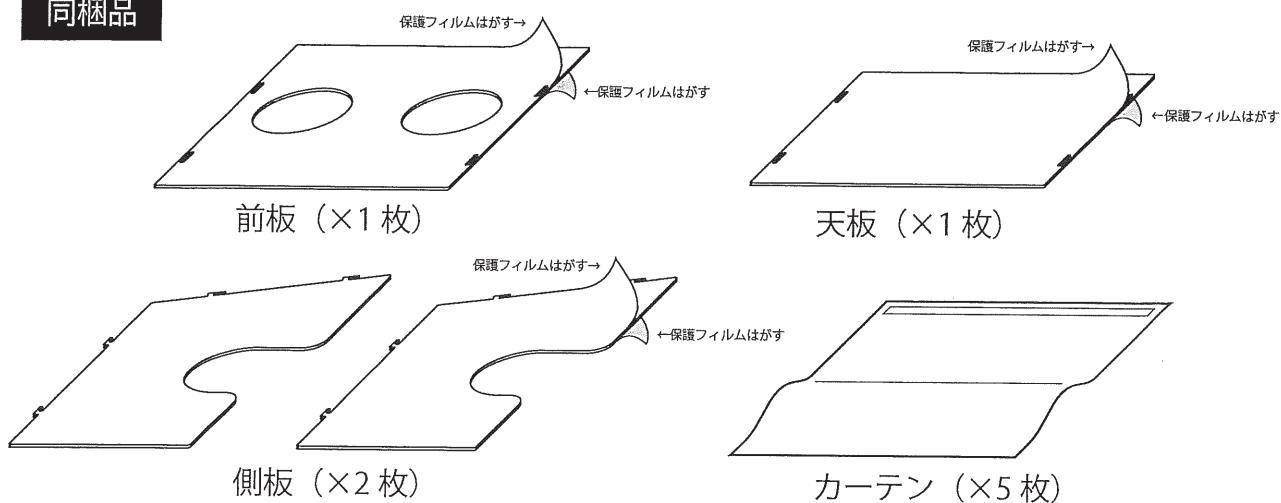


*別売りで10枚入をご用意しています。

【手順①】

「側板」のツメに「前板」の
穴を掛ける

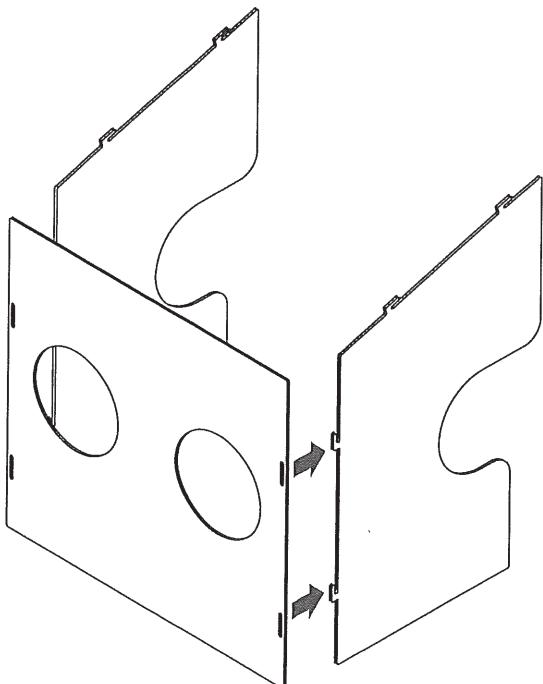


ツメに掛けたら
「前板」を下方に押し込む

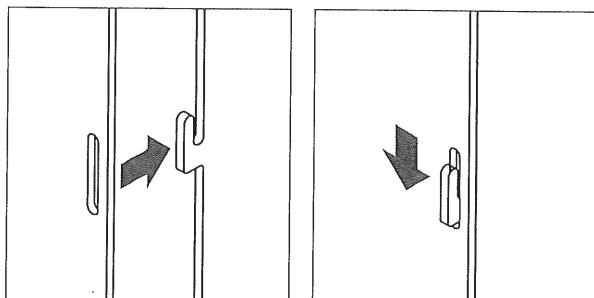


- 注意
- ・組立て、解体時はツメが破損する恐れがあります。
 - ・無理に差込まないようにしてください。
 - ・事故防止のため作業は必ず2名でおこなってください。

【手順②】

「天板」を「側板」のツメに掛ける

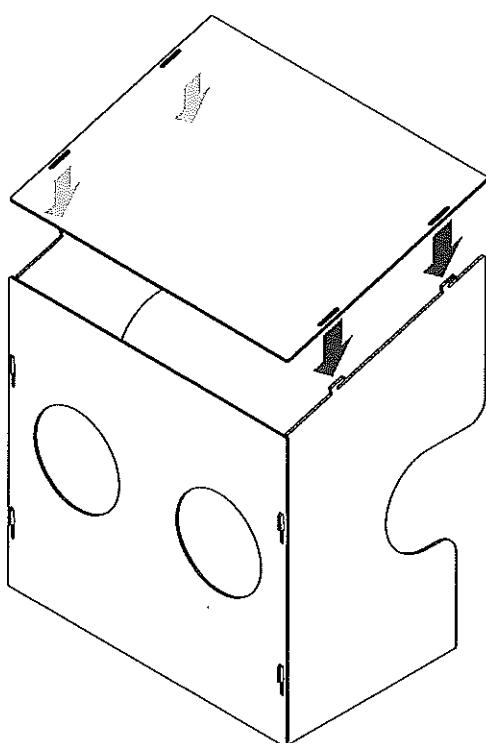



ツメに掛けたら
「天板」を「前板」方向に押し込む

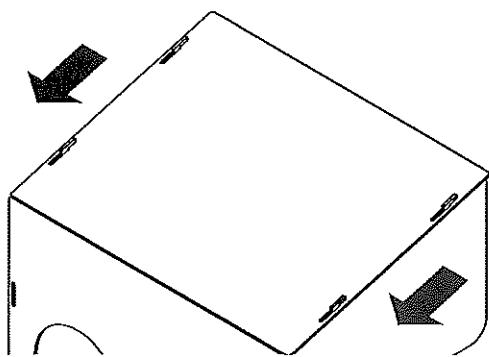

- ・無理に差込むと破損の恐れがあります。
- ・事故防止のため作業は必ず2名でおこなってください。


【手順③】

「カーテン」の両面テープを外し
天板の開口側上部に貼る

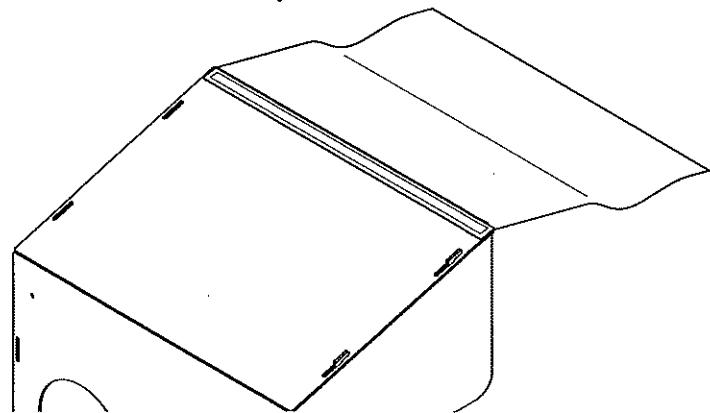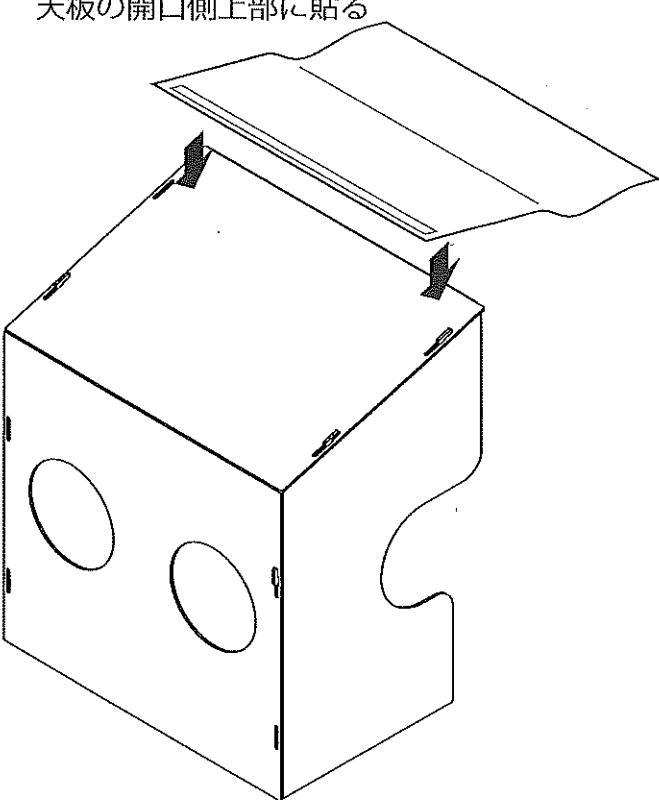

<使用後のお手入れについて>

アルコール系

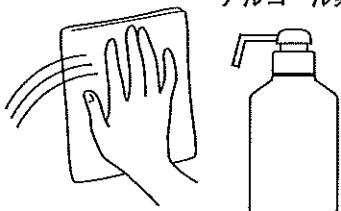

有機溶剤



使用後の表面のお手入れ方法としては、アルコールを柔らかな布に塗布して拭く事をおすすめします。



- 有機溶剤は商品を劣化させるため使用しないで下さい。
- 素材：ポリカーボネイト製

<その他の注意事項>

*素材は透明樹脂となりますので、とがったもので表面を当てるとキズが残る事があります。

*組立・解体時はツメが破損する場合がありますので、強い力を加えないでください。

*温度環境で若干の変形を起こす場合があります。

*カーテンは消耗品です。70アルコールでの殺菌の場合劣化、亀裂が入る場合があります。

*万が一、転倒などでケガなどされた場合でも責任を一切負えません。

*こちらの商品は予防のため、感染された場合でも責任を一切負えません。